

## Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorder-

3

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

2



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4



Entfernen Sie die Hinterräder .

6.1



Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

6.2



7



Entfernen Sie den Bremssattel.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

8.1



Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

8.2



9



Lösen und entfernen der Nabenmutter.

10



Schrauben Sie den hinteren Querarmverschluss vom Achsschenkel ab.

11.1



Schrauben Sie die Radnaben-Achsmutter ab.

11.2



11.3




12.1



Entfernen Sie die Nabe und das Lager zusammen, da sie eine versiegelte Einheit sind.

12.2

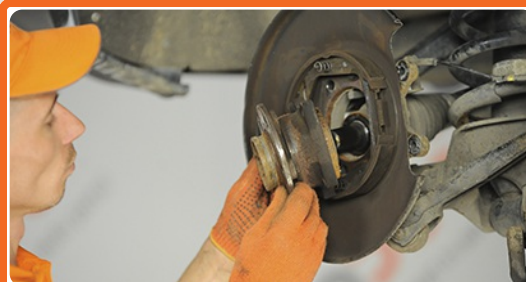



13

Reinigen Sie die Teile und tragen Sie eine dünne Schicht Lagerfett auf die Innenfläche des Achsschenkel und der Außenfläche der Nabe auf.

14



Installieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel.

15.1



Ziehen Sie die Nabe hindurch.


15.2



15.3



16

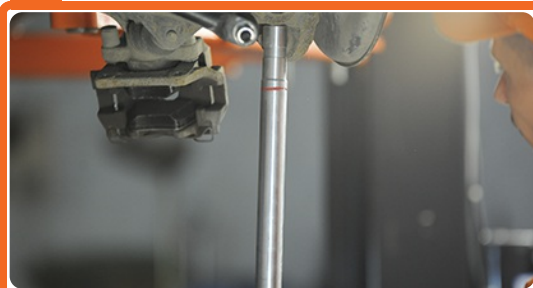

Stützen Sie die Achsschenkelachse auf.

17



Ziehen Sie den Lenker am Achsschenkel an.

18

Entfernen Sie den Träger unter der Achsschenkelachse.

**i AutoDoc empfiehlt:**

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

19



Bringen Sie die Bremsscheibe an

20



Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest

21.1



Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

21.2



21.3



22



Bringen Sie das Rad an

23



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese  
Information hilfreich für Sie  
war

## [Video Tutorial](#)

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Volvo XC90 I auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

## [AutoDoc online](#)

Höchste Qualität für Radnaben für Ihren Volvo XC90 I sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.



**AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE**

**HOCHWERTIGE AUTOTEILE**



**VOLVO**



**RADLAGERSÄTZE**



**VOLVO XC90 I**



**RADLAGERSÄTZE FÜR VOLVO**



**RADNABEN FÜR VOLVO XC90 I**



**i Haftungsausschluss**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

**AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:**

